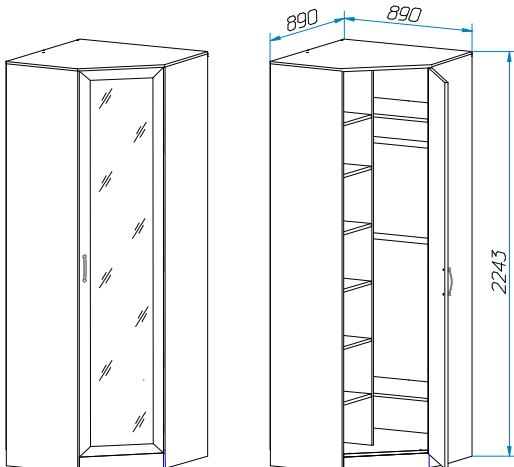


**Модульная спальня "Верона"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для платья и белья угловой.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте
по адресу: lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Спецификация деталей

Наименование	№Поза	Нол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	78	2	2223х554 227х426
Стенка вертикальная средняя	79	1	227х426
Стенка вертикальная задняя	80	1	228х447
Дверь	81	1	887х87
Стенка горизонтальная верхняя	82	1	870х870
Стенка горизонтальная малая	83	2	300х426
Полка	84	2	854х426
Плинтус	85	3	295х412
Стенка задняя (ПВО)	86	3	446х80
Стенка задняя (ПВО)	87	4	881х537
Стенка задняя (ПВО)	88	1	2154х471

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомпактуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брускок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с прямым шлицем , отвертка с крестообразным шлицем , отвертка с прямым шлицем,

Сборка шкафа


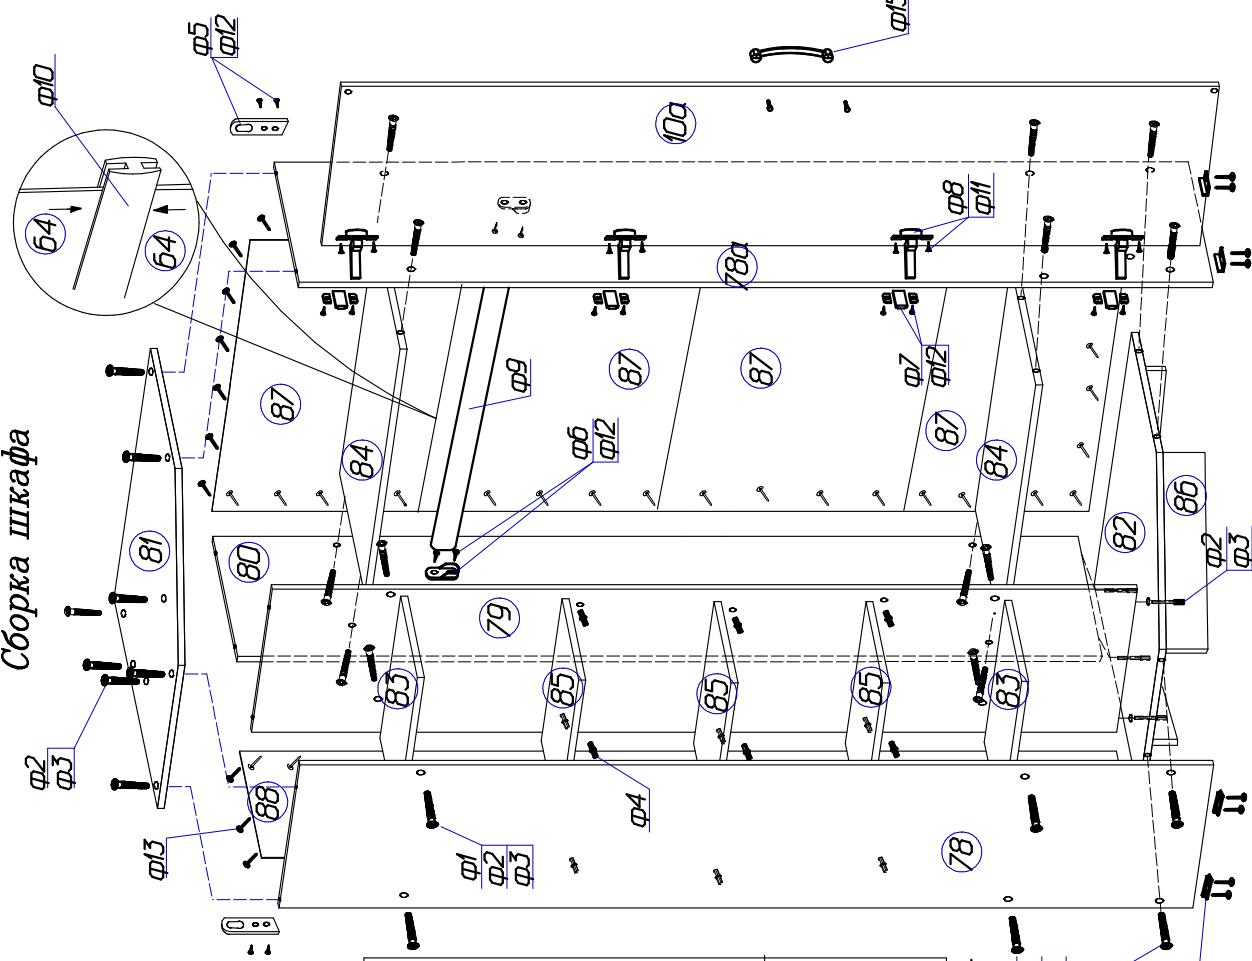



Схема установки задней стенки

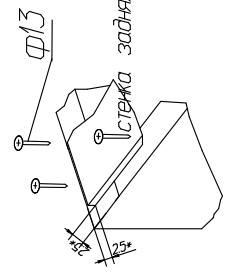

Спецификация фурнитуры


№	Заглушка к конфирамту	Ф2 Винт-конфирмат	Ф3 Ключ	Ф4 Попкорнерезец	Ф5 Навес тяжмой	Ф6 Штанго-держатель
22 шт	38 шт	1 шт	1 шт	12 шт.	2 шт.	2 шт.
Ф7	Планка петли 135°	Корпус петли 135°	Штанга L=66 мм	Профиль L=62 мм	Шуруп 4х35	Шуруп 4х16
4 шт.		4 шт.		1 шт.	3 шт.	
Ф8	Грозиль 2х20	Подпятник	Ручка	Амортизатор	Стяжка межсекционная	Мутра стяжки
25 шт.		10 шт.	-	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Схема регулировки двери

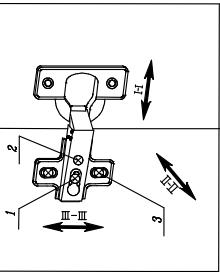


Регулировка по высоте (III-IV)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпуком и дверью по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуга (I-IV)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпуком (2) отрегулировать положение двери установочным винтом (3) снова затянуть.

Сборка стяжки горизонтальной нижней

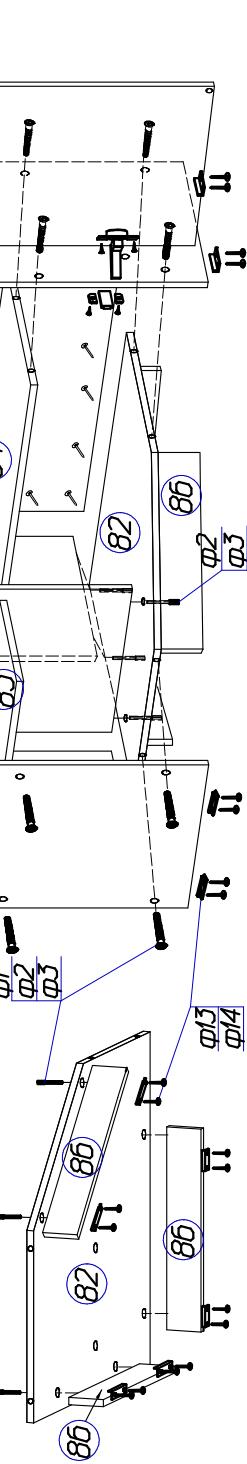

Установка и стяжка корпусов

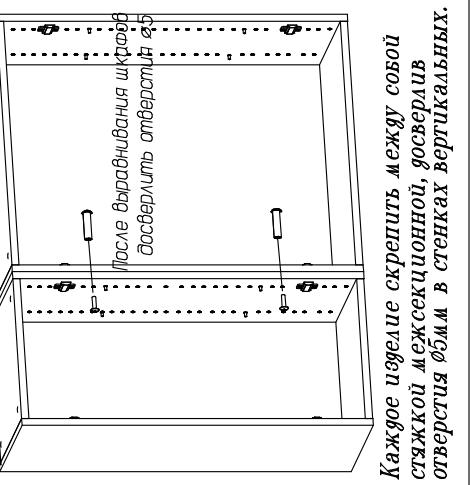

Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, усвердлив отверстия ф2
После выработания шарфом
посовершить отверстия ф2