

Габаритные размеры: В-2111мм, Г 453мм, Ш-802

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93 в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы - 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

| Наименование | №Поз | Кол-во | Размеры, мм |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|
| Стенка вертикальная левая, правая | 26, 26а | 2 | 2084x426 |
| Стенка-перегородка | 27 | 1 | 1988x426 |
| Стенка горизонтальная верхняя | 28 | 1 | 802x450 |
| Стенка горизонтальная нижняя | 29 | 1 | 768x426 |
| Стенка перегородка горизонтальная | 30 | 1 | 426x376 |
| Плинтус | 31 | 1 | 768x80 |
| Полка | 32 | 7 | 422x372 |
| Стенка задняя (ДВП 0) | 33 | 2 | 2020x397 |
| Дверь глухая | 34 | 1 | 2000x397 |
| Дверь со стеклом | 35 | 1 | 2000x397 |

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (III-III)


Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)


Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью, затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери, установочный винт снова затянуть.

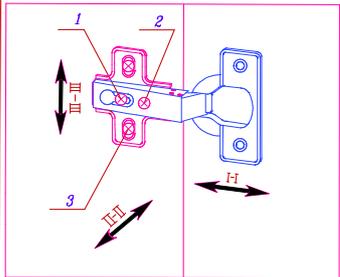


Установка и стяжка корпусов изделий

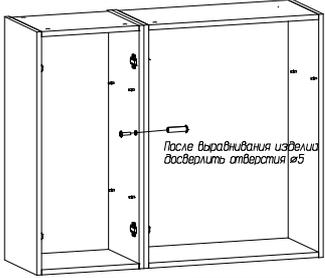

Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\phi 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки и дна ящика

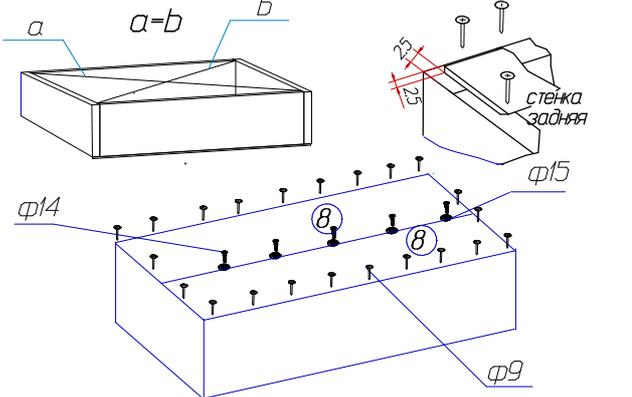


Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильности работы выдвижных ящиков.

Установка шариковых направляющих

Нажать рычаг (1)
Снять внутреннюю направляющую (2)
Установить на стенку боковую ящика


Внешние направляющие (3) прикрепить к стенкам вертикальным

Вставить внутреннюю направляющую (2)
Во внешнюю завинтить ящик до фиксации рычагом (1)

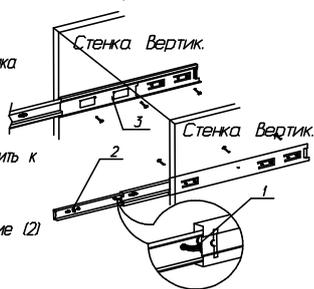

Спецификация фурнитуры

| $\phi 1$ Заглушка | $\phi 2$ Винт-конфирмат | $\phi 3$ Ключ | $\phi 4$ Полкодержатель | $\phi 5$ Амортизатор | $\phi 6$ Планка |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 10 шт. | 18 шт. | 1 шт. | 28 шт. | 4 шт. | 6 шт. |
| $\phi 7$ Корпус | $\phi 8$ Подпятник | $\phi 9$ Гвоздь 2x20 | $\phi 10$ Ручка + винт <i>*показана условно</i> | $\phi 11$ Шуруп 4x16 | $\phi 12$ Шуруп 4x13 |
| 6 шт. | 6 шт. | 60 шт. | 2 шт. | 16 шт. | 12 шт. |
| $\phi 13$ Подвес | $\phi 14$ Шуруп 3x20 | $\phi 15$ Шайба мебельная | стяжка межсекционная | | |
| 2 шт. | 14 шт. | 14 шт. | Винт | Муфта стяжки | |
| | | | 2 шт. | 2 шт. | |

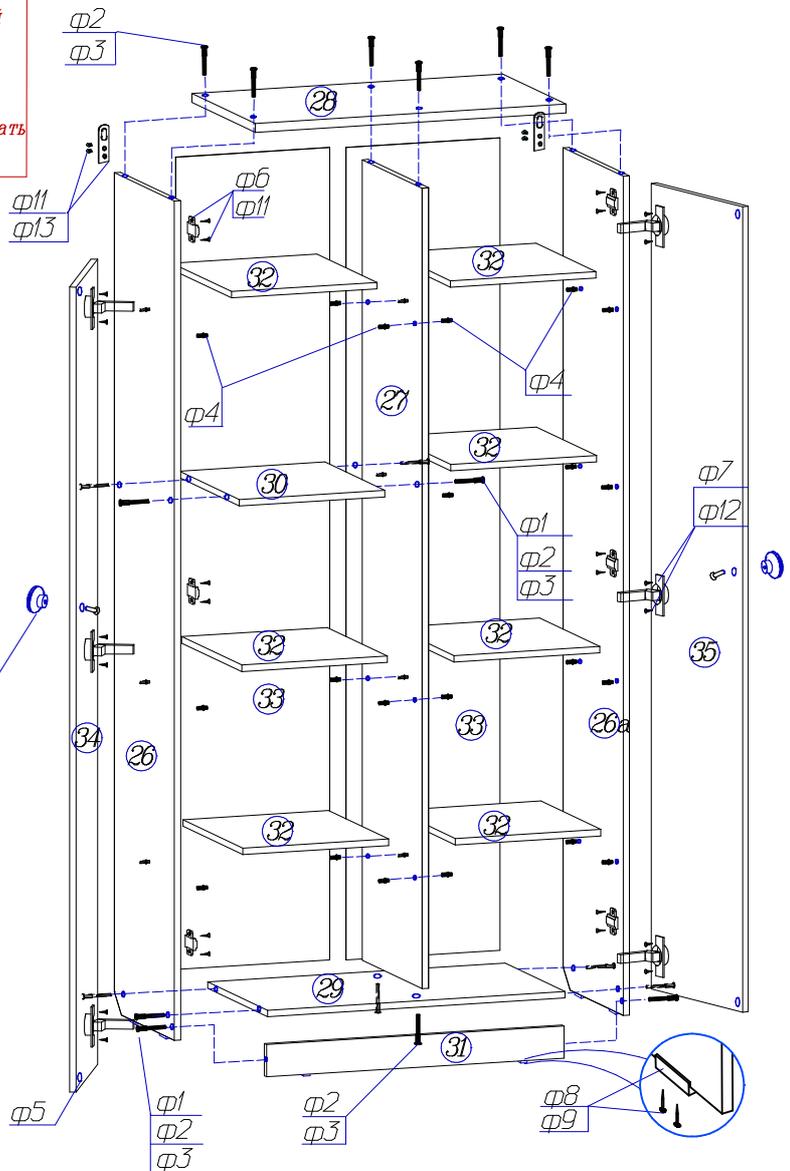

Все замечания и пожелания присылайте по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте этикетки с упаковок до окончания сборки изделия.